1. Select “Document Properties” at the dialog box of “Print”

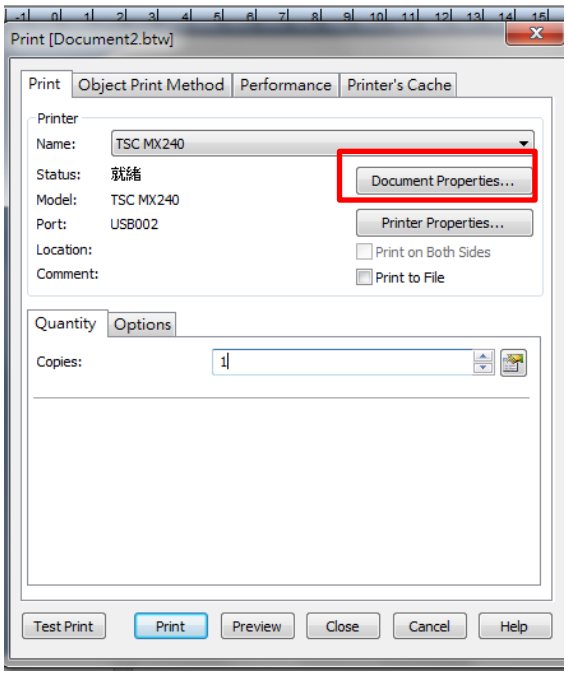

2. Select “Advanced Selection” at the dialog box of “Content”

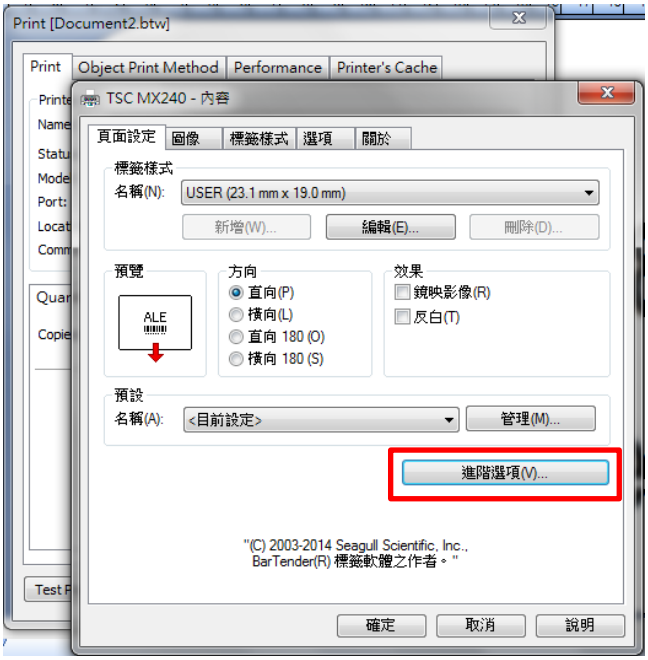

3. Then we can adjust vertical and horizontal position.

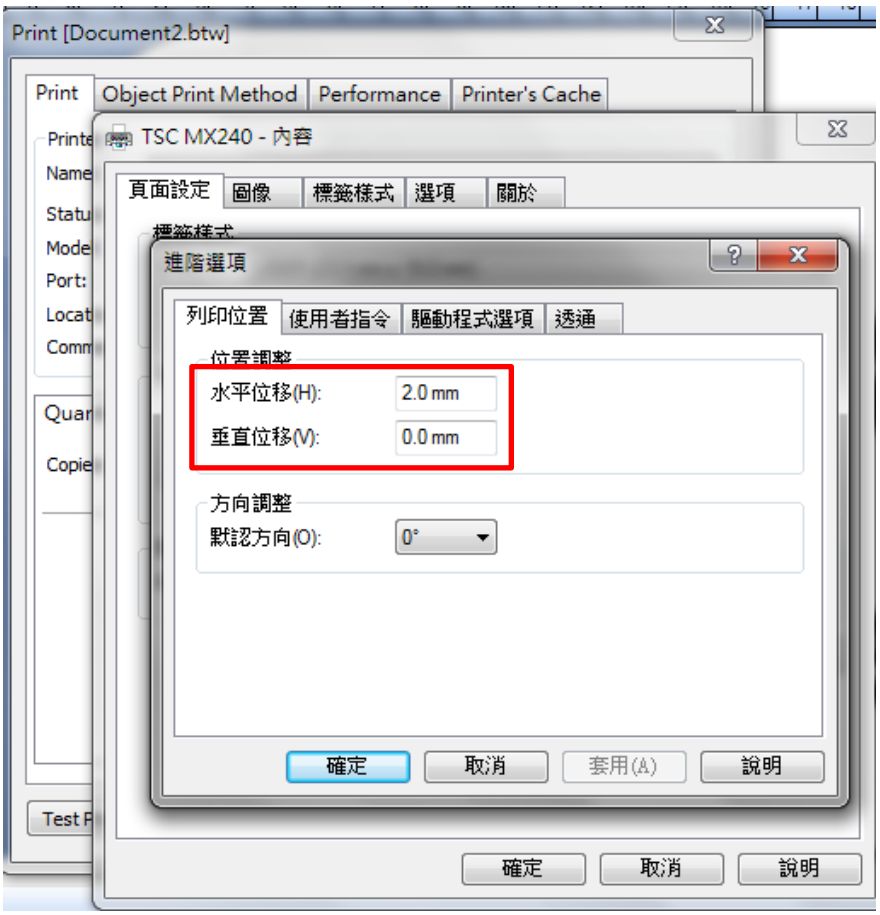
Print [Document2.btw]
Print
Object Print Method
Performance
Printer's Cache
TSC MX240 - 內容
頁面設定
圖像
標籤樣式
選項
關於
進階選項
列印位置
使用者指令
驅動程式選項
透通
位置調整
水平位移(H):
2.0 mm
垂直位移(V):
0.0 mm
方向調整
默認方向(O):
0°
確定
取消
套用(A)
說明
確定
取消
說明